

F **Fakir**
HAUSGERÄTE

premium |
AS 1480 LT Floor



DE 2in1 Akku Hand- und Stielstaubsauger
EN 2in1 cordless handheld and stick vacuum cleaner

DE Bedienungsanleitung
EN User Manual

Deutsch 3
English..... 19

DEUTSCH

Informationen zur Bedienungsanleitung	4
Hinweise in der Bedienungsanleitung	4
CE-Konformitätserklärung	4
Haftung	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Bestimmungswidrige Verwendung	5
WARNUNG! Kinder	5
WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Einsaugen	6
WARNUNG! Brand - und Explosionsgefahr	7
WARNUNG! Kurzschluss, Zerstörung der Filter, Überhitzung	7
Achtung! Elektrischer Strom / Stromschlaggefahr	8
Im Gefahrenfall	8
Versand	8
Bei einem Defekt	8
Teilebeschreibung/Lieferumfang	9
Technische Daten	10
Zubehör	10
Auspacken	10
Montage	11
Laden und Wechseln des Akkus	12
Bedienung	13
Reinigen	13
Staubbehälter leeren und reinigen	14
Hilfe bei Störungen	15
Entsorgung	17
Garantie	18

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für den Fakir 2in1 Akku Hand- und Stielstaubsauger premium | AS 1480 LT Floor, entschieden haben. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG -, sowie die EU-Richtlinien
2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit"
2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie"
2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie“
2011/65/EU „RoHS-Richtlinie“

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.
Fakir behält sich Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vor.



Haftung

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Das Gerät ist ausschließlich zur Trockenreinigung im Innenbereich von Gebäuden bestimmt. Es darf ausschließlich zum Trockenreinigen von Hart- und Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:



WARNUNG! Kinder

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

DE



WARNUNG! Kinder

- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht benutzt werden.



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Einsaugen.

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch und Aufbewahrung in Innenräumen bestimmt.
- Düsen und Rohrenden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evt. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.



WARNUNG!

Dieses Gerät ist nicht für die Aufnahme von gesundheitsgefährdendem Staub geeignet, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.



WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leichtentzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.



WARNUNG! Kurzschlussgefahr!

Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppichreinigungsmittel.



WARNUNG! Zerstörung der Filter!

Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.



WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung!

Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.



WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!

Nutzen oder lagern Sie das Gerät niemals im Freien.



WARNUNG! Elektrischer Strom!

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

DE



WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.



WARNUNG! Im Gefahrenfall!

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt



WARNUNG!

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline
07042 912 0 oder service@fakir.de


Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte/Modell Bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.



WARNUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Teilebeschreibung/Lieferumfang:

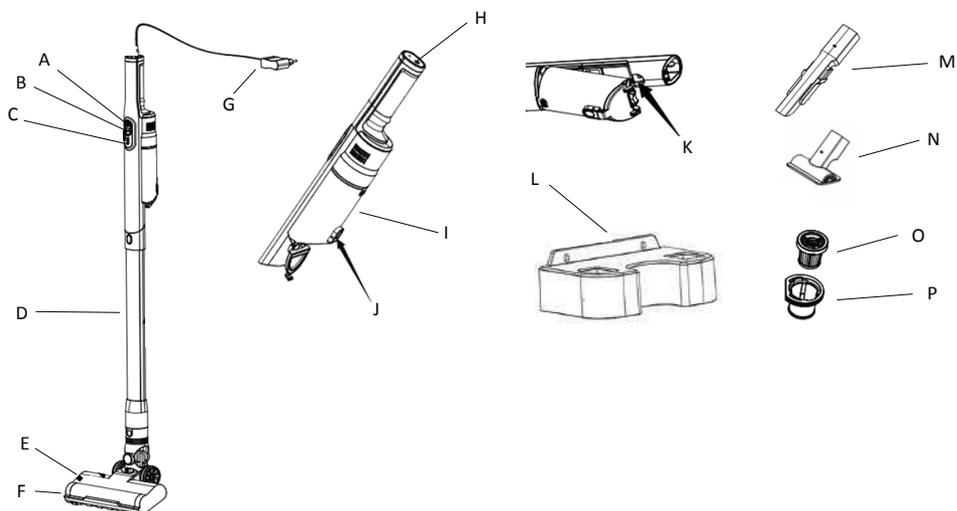

A. : Ein-/Ausschalter
 B. : Saugkraftregulierung
 C. : Betriebsanzeige/Ladekontrollanzeige
 D. : Saugrohr
 E. : Entriegelungstaste Bürstenwalzen
 F. : Elektroaugbürste (ESB)
 G. : Ladegerät
 H. : Anschluss Ladegerät

I. : Staubbehälter
 J. : Entriegelungstaste zur Entleerung
 K. : Entriegelungstaste Staubbehälter
 L. : Wandhalterung
 M. : 2in1 Fugendüse und Möbelbürste
 N. : Polsterdüse
 O. : E.P.A.-Filter
 P.: Metallvorfilter

DE

Technische Daten

Model: premium | AS 1480 LT Floor

Art.-Nr.: 29 90 003

Akku: Li-Ion 14,8V

Ladezeit: 4,5 std.

Leistungsstufen: 2

Motor: 180 Watt BLDC

Unterdruck bei hoher Leistung: 20 kPa

Unterdruck bei niedriger Leistung: 10 kPa

Staubbehältervolumen: 0,20 l

Laufzeit bei hoher/niedriger Leistung: ca. 10 / 30 min

Maße LxBxT: 110 x 21 x 13,5 cm

Gewicht: 1,5 kg

Bestellung von Original Fakir Ersatzteilen, Filter und Zubehör

Elektroaugbürste (ESB)	29 90 810	Bürstenwalze	29 90 105
Ladegerät	29 89 232	(Hartboden)	
Metallvorfilter	29 89 054	Bürstenwalze	29 90 210
E.P.A. 12 -Filter	29 89 091	(Teppichboden)	29 90 193
2-in-1 Fugendüse/Möbelbürste	29 89 855	Aufsatz Bürstenwalzen	
Polsterdüse	29 89 070		
Staubbehälter	29 89 180		
Saugrohr	29 90 841		
Wandhalterung	29 90 151		

Sonderzubehör
(Nicht in Lieferumfang enthalten):
Polster Elektro Düse 29 89 070

Auspacken



Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang).

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.



HINWEIS!

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).



WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Montieren




Saugrohr

Stecken Sie das Saugrohr in die Öffnung des Handstaubsaugers. Durch die Klick-Rast Verbindung hören sie ein „klick“ Geräusch sobald die Verbindung fixiert ist.

Elektroaugbürste

Stecken Sie das Ende des Saugrohrs in die Öffnung der Elektroaugbürste. Durch die Klick-Rast Verbindung hören sie ein „klick“ Geräusch sobald die Verbindung fixiert ist.



Installation der Wandhalterung

Suchen Sie zuerst einen geeigneten Platz an der Wand um die Wandhalterung (L) zu befestigen. Befestigen Sie die Wandhalterung (L) mit der im Lieferumfang beigelegten Schrauben.



HINWEIS!

Es sollte eine Steckdose in unmittelbarer Nähe sein, damit das Gerät auch in der Wandhalterung über den Stecker geladen werden kann. Bitte beachten Sie hierzu die Kabellänge des Ladegerätes.



Verbinden von Zubehör 2-in-1 Fugendüse/Möbelbürste

Verbinden Sie das im Lieferumfang befindliche und separat erhältliche Zubehör indem Sie, je nach Bedarf, die 2in1Fugendüse/Möbelbürste (M) in den Saugaufsatz stecken.

Die Fugendüse kann zum Reinigen von Ecken und Ritzen verwendet werden, darüber hinaus auch zum Reinigen von Heizkörpern.

Für die Verwendung der Möbelbürste, klappen Sie den Pinselkranz aus. Die Möbelbürste kann dann zum Reinigen von Möbeln, Gardinen oder Kleidung verwendet werden.

DE




Verbinden von Zubehör Polsterdüse

Verbinden Sie das im Lieferumfang befindliche und separat erhältliche Zubehör indem Sie, die Polsterdüse (N) in den Saugaufsatz stecken.

Die Polsterdüse/ kann zum Reinigen von Polstern, Sofas oder Teppichen verwendet werden.

Hinweise zum Laden des Akkus

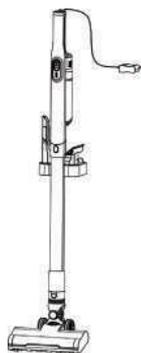


ACHTUNG!

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Überprüfen Sie dies durch Einschalten des Gerätes (siehe Kapitel „Bedienung“ im Inhaltsverzeichnis)



ACHTUNG!

Der Akku wird nur aufgeladen, wenn der Akkusauger ausgeschaltet ist.

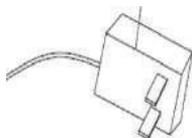

Bitte nachfolgendes beim Aufladen beachten:

Stecken Sie das Ladegerät (G) in das obere Ende des Handstaubsaugers und verbinden das Netzteil mit einer stromführenden Steckdose. Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft weiter und Sie können das Gerät wieder verwenden. Wenn der Akku schwach ist blinkt das letzte Anzeigelicht, bitte laden Sie das Gerät.

Wechseln des Akkus



WARNUNG!

Der Austausch des Akkus darf nur durch geschulte Fachkräfte (z.B. das Fakir Service Center) durchgeführt werden.

Bedienung



1. Drücken Sie zum Starten des Gerätes den Ein-/Ausschalter (A) Das Gerät läuft auf niedriger Stufe.
2. Drücken Sie die Saugkraftregulierung/Max-Taste (B), um das Gerät mit maximaler Saugkraft zu betreiben.
3. Zum Ausschalten drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter. Das Gerät ist nun deaktiviert.



ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizungen oder direktem Sonnenlicht. Hohe Temperaturen können das Gerät beschädigen.

Reinigen



WARNUNG!

Schalten Sie den Akku Handsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen.



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch. Auch den Staubraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

DE

Staubbehälter entleeren und reinigen



HINWEIS!

Um die Saugkraft des Staubsaugers aufrechtzuerhalten, sollte der Staubbehälter regelmäßig geleert und gereinigt werden.

Demontage und Reinigung des Staubbehälters:



1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (J) um den Staubbehälter zu entleeren.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälters (K) und nehmen den kompletten Staubbehälter (I) ab.
3. Entnehmen Sie den E.P.A-Filter (O) und den Metallvorfilter (P).
4. Reinigen Sie nun den Staubbehälter und die Filter.
5. Nach dem Trocknungsvorgang können die Filter wieder in den Staubbehälter (I) eingesetzt werden. Der Staubbehälter (I) muss wieder mit dem Handstaubsauger verbunden werden. Hierzu stecken Sie den Staubbehälter in umgekehrter Vorgehensweise wieder an die Motoreinheit. Der Handstaugsauger ist nun wieder montiert und einsatzbereit.

Reinigung der Bürstenwalzen



1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (E) um die Abdeckung der Bürstenwalzen zu entfernen.
2. Entnehmen Sie die Bürstenwalzen und entfernen Sie sorgfältig Schmutz und Haare.
3. Nachdem Sie die Bürstenwalzen gereinigt haben setzen Sie diese wieder in die Halterung der Bürstenwalzen.

Hilfe bei Störungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nach der Abkühlphase mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht, bzw. Gerät lädt nicht.	Akku ist leer.	Akku laden.
	Gerät ist ausgeschaltet.	Gerät einschalten.
	Steckdose führt keinen Strom.	Andere Steckdose verwenden.
Gerät saugt nicht.	Staubbehälter ist voll.	Staubbehälter leeren.
	Filter ist verschmutzt.	Filter reinigen, auswaschen.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel haben sich verklemmt.	Partikel entfernen.

Service-Hotline



HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline
07042 912 0 oder service@fakir.de

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger Art.-Nr.

z.B 29 77 003 und Fertigungsdatum 2021-01

(Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes).

oder die 7-stellige Ersatzteil-Nummer bereit halten.

DE



ACHTUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir- Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht oder Lädt nicht.	Batterie ist leer.	Batterie laden.
	Gerät ist aus.	Gerät einschalten.
	Gerät lädt nicht.	Steckdose führt keinen Strom. Netzteil defekt.
	Gerät lädt nicht	Die Ladekontakt aufnahme (E) ist nicht mit der Basis (F) verbunden.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf.	Staubbehälter ist überfüllt.	Staubbehälter leeren.
	Filter ist verschmutzt.	Den entsprechenden Filter reinigen, bzw. wechseln.
	Saugeinlass und Zubehör sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel).
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel versperren den Luftweg.	Entfernen Sie die Partikel. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel).

Entsorgung



Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.

Geben Sie das ausgediente Gerät, Batterien und Akkus auf keinen Fall in den Restmüll! Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.

Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt werden!

Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur Rückgabe und Verwertung von Batterien und Akkus.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie.

Transport/Verpackung:

Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlichen, gut gepolsterten Verpackung, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Bewahren Sie die Originalverpackung stets auf.

DE

Garantie

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft /mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde. Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist der Garantieschein und die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. Juli 2017

ENGLISH

Information about the user manual	20
Notices in the user manual.....	20
CE-Declaration of Conformity.....	20
Liability.....	21
Intended use	21
Improper use.....	21
WARNING! Children.....	21
WARNING! Danger of injury from vacuuming.....	22
WARNING! Risk of fire and explosion.....	22
WARNING! Short circuit, Damage to the filter, Overheating.....	23
Attention! Electrical current/ Risk of electrocution.....	23
In case of danger.....	24
Shipment.....	24
In case of defects.....	24
Scope of delivery.....	25
Technical details.....	26
Accessories.....	26
Unpacking.....	26
Setting up the appliance.....	27
Charging and Changing the battery.....	28
Usage.....	29
Cleaning.....	29
Emptying and cleaning of the dust container.....	30
Troubleshooting.....	31
Disposal.....	33
Guarantee.....	34

EN

Thank you for purchasing the battery-operated handheld vacuum cleaner premium | AS 1480 LT Floor handheld vacuum cleaners. It was designed and constructed for many years of trouble-free operation.

This user manual is intended to ensure safe and proper handling and operation of the appliance. Read this user manually carefully before using the appliance for the first time. Keep the user manual in a safe place. Include this user manual when passing the appliance on to another user.



WARNING!

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.



ATTENTION!

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.



NOTICE!

Specifies tips and other useful information in the user manual.

CE-Declaration of Conformity

This appliance fulfils the requirements of the Product Safety Law -ProdSG-, as well as the EU Directives 2014/30/EU “Electromagnetic Compatibility”
2014/35/EU “Low-Voltage Directive”
2001/95/EG “General product safety”
2011/65/EU “RoHS Directive”

This appliance bears the CE-Mark on the rating plate.
Fakir reserves the right to change the design and equipment.



Liability

We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the user manual. We cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

Intended Use

The appliance may only be used in households.

It is not suitable for commercial or industrial use.

It is only intended for dry cleaning indoors. It may be used only for cleaning of hard floors and textile coverings, carpets, upholstery furniture, mattresses, furniture, radiators and curtains.

Check if all filters have been inserted properly before using the appliance. The appliance shall not be used without filters.

Use the appliance with original Fakir filters and accessories only.

Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

Improper use

Using the appliance against the instructions specified above may cause damage to the appliance or personal injuries.



WARNING! Children

- This appliance may be used only by children from the age of 8 years and over, persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience, if they will be supervised, or they have been properly instructed with regard to safe use of the appliance and they are aware of the possible resulting risks.
- Children should not play with this appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Keep plastic packaging foils away from children
- danger of suffocation!



WARNING! Children

- Children younger than 3 years shall be kept away from the appliance if they are not supervised constantly.
- This appliance may be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with limited experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety, or in accordance with the instructions of that person.
- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Suffocation risk due to packaging foils. This appliance shall not be used for play.
- Children older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In this respect, it is a prerequisite for the appliance to be in normal usage position or that it is installed properly.
- Children older than 3 years and younger than 8 years shall not plug the appliance to the electrical outlet, adjust the appliance, and do not perform any cleaning or maintenance operations.
- The appliance shall not be used without supervision.



WARNING! Danger of injury from vacuuming.

- Never vacuum articles of clothing, hair, eyes, fingers or other parts of the body.
- This appliance is intended only for dry use.
- This appliance is intended only for use and storage indoors.
- Nozzles and tube ends shall never be brought close to the eyes or ears.
- Never use the appliance to vacuum human beings or animals. The manufacturer is not responsible for any damages caused by improper operation of the appliance.



WARNING!

This appliance is not suitable for vacuuming of hazardous materials such as toners used in laser printers or copiers.



WARNING! Risk of fire and explosion!

- Never vacuum hot ashes or burning objects, such as cigarettes or matches.
- Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials.
- Never vacuum any solvents, explosive gases or liquids.



WARNING! Risk of short circuit.

Never vacuum water and other liquids, such as damp carpet cleaning solutions.



WARNING! Damage to the filter.

Never vacuum sharp or pointed objects, such as glass splinters, nails, etc. Materials that harden when dry, such as plaster or cement, may also destroy the filter.



WARNING! Danger from overheating!

Always keep the openings on the appliance free.



WARNING! Damage to appliance due to rain and dirt may occur!

Never use or store the appliance outdoors.



ATTENTION! Electrical current

- Incorrect voltage may cause damage to the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- The outlet used shall be secured with a fuse switch of 16A.
- Use extension cords designed for the power input of the appliance only.



WARNING! Risk of electrocution!

- Never touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord.
- Do not kink, pinch or run over the power cord and do not expose it to heat sources.
- If the power cord of this appliance is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications to prevent any hazards.
- Do not put the appliance in operation if you detect any visible damage on the housing, if the power cord is defective or if you suspect a defect (e.g. after a fall).
- Do not use any damaged extension cord.

EN



WARNING! In case of danger

In case of danger or an accident, unplug the appliance immediately.

Shipment

Pack the appliance with its original package or with similar packaging materials with proper filling to prevent damage to the appliance.

In case of defects



WARNING!

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. Risk of electric shock.

Before contacting our Hotline, check to see if you can eliminate the problem yourself.



NOTICE!

Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

Service-Hotline

07042 912 0 oder service@fakir.de

Always keep the serial number of the product and appliance/model name at hand before calling. You may find these information on the type label of the appliance.




WARNING!

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center). Use genuine Fakir replacement parts for these procedures. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.



Parts description/Scope of delivery

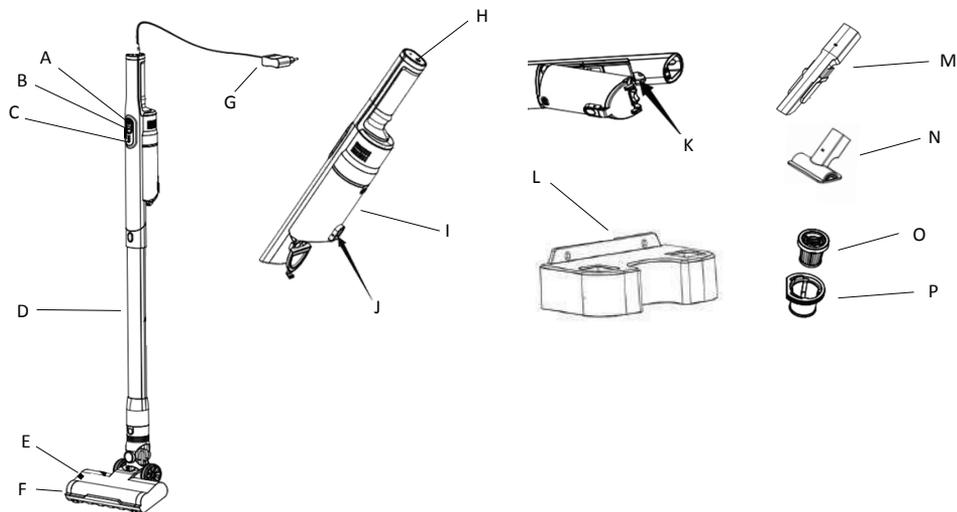

- A. : On/off switch
- B. : Speed control knob
- C. : Charging indicator light
- D. : Suction tube
- E. : Release button for brush attachment
- F. : Electric suction brush (ESB)
- G. : Charging adapter
- H. : Charger connection

- I. : Dust container
- J. : Release button for emptying
- K. : Release button for dust container
- L. : Wall mounting
- M. : 2in1 crevice nozzle and furniture brush
- N. : Upholstery nozzle
- O. : E.P.A. – filter
- P.: Metal pre-filter

EN

Technical details

Model: premium | AS 1480 LT Floor

Ref.-No: 29 90 003

Battery: Li-Ion 14,8V

Charging time: 4.5 h

Power stage: 2

Motor: 180 Watt BLDC

Vacuum at high power: 20 kPa

Vacuum at low power: 10 kPa

Dust capacity: 0.20 l

Running time high/low power: ca. 10 / 30 min

Dimensions LxWxD: 110 x 21 x 13.5 cm

Weight: 1.5 kg

Order of filters and accessories

Electric suction brush	29 90 810	Brush roller (hard floor)	29 90 105
Charging adapter	29 89 232	Brush roller (Carpet)	29 90 210
Metal pre-filter	29 89 054	Attachement brush roller	29 90 193
E.P.A. 12-filter	29 89 091		
2-in-1 crevice nozzle/furniture brush	29 89 855		
Upholstery nozzle	29 89 852		
Dust container	29 77 080		
Suction tube	29 90 841		
Wall bracket	29 90 151		

Special accessories:

(Not included in the scope of delivery)

Small electro brush 29 89 070

Unpacking



Unpack the appliance and check the contents for completeness (see "scope of delivery"). If you notice any transportation damage, please contact your dealer immediately.



NOTICE!

Keep the packaging material for storage or transfer of the appliance (e.g. changing household, service operations).



WARNING!

Never operate a defective appliance.



Setting up the appliance




Suction tube

Insert the suction tube into the opening of the hand-held Hoover. Due to the click-lock connection, you will hear a "click" sound as soon as the connection is fixed.

Electric suction brush

Insert the end of the suction pipe into the opening of the electric vacuum brush. You will hear a "click" sound from the click-lock connection as soon as the connection is fixed.



Installation of the wall bracket

First find a suitable place on the wall to attach the wall bracket (L). Attach the wall bracket (L) using the screws supplied.



NOTE!

There should be a power socket in the immediate vicinity so that the device can also be charged in the wall bracket via the plug (please note the cable length of the charger).

Connection of accessories 2-in-1 crevice nozzle / furniture brush

Connect the accessory which is delivered as standard equipment with the appliance and which is also available for subsequent purchase as follows:

Insert the 2-in-1 crevice nozzle/furniture brush (M) into the suction attachment as required.



The crevice nozzle is used to clean hard to access places, such as deep cracks, corners, recesses, etc.

For usage of the furniture brush, you have to fold out the bristle ring. With the furniture brush, you can vacuum off dust from furniture, curtains, clothing, etc.

EN




Connection of accessories upholstery nozzle

Connect the accessory which is delivered as standard equipment with the appliance and which is also available for subsequent purchase as follows:

Insert the upholstery nozzle (N) into the suction attachment as required.

Upholstery nozzle can be used to clean upholstery, sofas or carpets.

Information on charging the battery

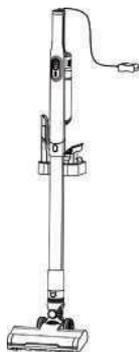

ATTENTION!


The battery must be charged before you are using the appliance for the first time.

Check this by switching on the appliance (see “Operation” in the table of contents).



ACHTUNG!

The battery will be charged only if the vacuum cleaner is switched off.

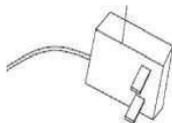

Please note the following when

Plug the charger (G) into the top end of the Upright Vacuum Cleaner and connect the mains adapter to a live socket.

During charging, the power indicator will blink:

As soon as the device is fully charged, the indicator remains permanently lit and you can use the device again. If the battery is low, the last indicator light flashes, please recharge the device.

Changing the battery



WARNING!

The battery may only be replaced by trained specialists (e.g. the Fakir Service Center).



Usage



1. To switch on the vacuum cleaner, press the on/off switch (A) the appliance is running at the low power.
2. Press the speed control knob (B) again to operate it with maximum suction power.
3. To switch off, press again on / off switch the appliance is now deactivated.



ACHTUNG!

Do not place the appliance next to heat sources and avoid direct sunlight. High temperature may cause damage to the appliance.

Cleaning



WARNING!

Turn off the handheld vacuum cleaner and unplug it before cleaning and maintenance. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.



ATTENTION!

Do not use any cleaning agents, abrasives or alcohol. These may damage the external housing.

Clean the appliance only with a dry or damp piece of cloth. You may clean the dust room with damp piece of cloth, too, when required.

EN


Emptying and cleaning of the dust container



NOTICE!

In order to maintain the suction power of the vacuum cleaner, the dust container should be emptied and cleaned regularly.

Disassembling and cleaning the dust container:

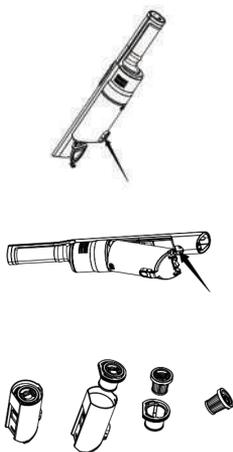

1. Press the release button (J), open the bottom cover and empty the container.
2. Press the release button (K) of the dust container and remove the container.
3. Remove the E.P.A-filter (O) and the Metal pre-filter (P)
4. Clean the dust container and the filters.
5. Make sure that the filters and the dust container are completely dry, before inserting the filters again. Now you have to connect the dust container with the vacuum cleaner. The detent lug at the bottom of the handheld vacuum cleaner has to be pushed into the slot provided at the bottom of the dust container. Push both parts together until you hear a click and the release button (K) engages again. The handheld vacuum cleaner is now reassembled and ready for use.

Cleaning the brush roller



1. Press the release button (E) to remove the brush roller cover.
2. Remove the brush rollers and carefully remove dirt and hair.
3. After you have cleaned the brush rollers, place them back in the brush roller holder.



Troubleshooting

Dear Customer,

Our products are subjected to stringent quality controls.

If this appliance should nevertheless fail to function properly, this is a matter of regret for us. Before contacting our Customer Services, check to see if you can eliminate the problem yourself.



WARNING!

Turn off the appliance and unplug it before troubleshooting after cooling period. Thus, you may prevent unintentional operation of the appliance.

Service-Hotline



NOTICE!

Please contact our Hotline first, if you cannot troubleshoot a problem by yourself or in case of an intentional product return.

Service Hotline
07042 912 0 or service@fakir.de

Before calling, always have the 7-digit product number with appliance/model name, e.g. 29 77 003 and the date of production, e.g. 2021-01 (you may find these information on the type label of the appliance.) or the 7-digit spare part number at hand.



ATTENTION!

Repairs and maintenance shall be carried out only by trained specialists (e.g. an authorized Fakir service center).

Use genuine Fakir replacement parts for these purposes. Appliances that are repaired by unauthorized persons or that are not maintained properly pose a risk for the user.

EN

Problem	Probable Cause	Remedy Remedy
Appliance does not operate or appliance does not charge.	Battery is empty.	Charge battery.
	Appliance is switched off.	Switch on appliance.
	Appliance does not charge.	No electricity at wall socket. Use other wall socket.
	Appliance does not charge.	The Base (E) is not connected with the charging station (F).
Appliance does not vacuum dust.	Dust container is full.	Empty dust container.
	Filter is dirty.	Clean or replace the corresponding filter.
	Nozzle or tube are clogged.	Eliminate clogging. If necessary, use a wooden stick with a proper length to do this.
	The power setting does not suit the flooring.	Set the power to the setting suggested for the flooring.
Appliance operates unusually loud.	Sucked-in particles clogging in the air path.	Remove particles. If necessary, use a wooden stick with a proper length to do this.



Disposal



When the appliance has reached the end of its service life, in particular when malfunctions start occurring render the appliance unserviceable by pulling the mains plug out of the socket and cutting off the power cord.



Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country.



Do not dispose of electrical equipment with the household refuse.

The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly.

For information about recycling, please contact your local authorities or your retail dealer. Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries contain hazardous substances, which were previously necessary for the proper functioning and safety of the appliances.

Never dispose of unserviceable appliances or batteries with the household refuse!

In household refuse, or if handled incorrectly, these substances are hazardous to human health and the environment.

Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries often contain valuable materials.

Dispose of batteries separately!

Make use of your local recycling facilities for recycling of electrical and electronic appliances and batteries.

This appliance fulfills the requirements of the 2012/19/EU – WEEE Directive

Transport/packaging:

Transport the device in the original packaging or similar, well-padded packaging to avoid damage to the device. Always keep the original packaging.

EN

Guarantee

We offer a warranty under the following conditions for this appliance:

1. Your reseller's residential address / company address shall be located in the EU or the appliance shall be purchased from an authorized reseller in Germany.
2. We guarantee to ensure that you may send the appliance to us free of charge and to repair the faults which have been reported within 24 months due to material or assembly errors that occur within 24 months (12 months for industrial and professional uses). Proper use of the appliance is a prerequisite for fulfilling the warranty obligation. The warranty period begins with the date of sale.
3. Parts included in natural wear parts (drive belt, batteries, brushes, filters) are not covered under warranty.
4. Warranty claims shall be void in case of intervention or repair by persons who are not authorized us. In addition, aftermarket spare parts or accessories shall not be installed.
5. Warranty service consists of repair or replacement of defective parts. On-site repairs may only be requested for fixed large appliances. In order to document warranty claims, it is necessary to present the invoice or voucher with the date of purchase.
6. If the repair operation fails and the fault or defect can not be remedied after service, the appliance shall be replaced with an equivalent appliance. If a repair or replacement is not possible, you are entitled the right to return the appliance and to demand a refund of the sales value of the appliance. A fee may be requested for the period of use in case of a request for an exchange or refund of the sales value.
7. Warranty services do not cause an extension of the warranty period or start of a new warranty period. The warranty period for the parts installed inside the appliance ends with the end of the total warranty period of the appliance.
8. Contractual or statutory clauses for repair of faults remain in effect regardless of warranty terms.

Applies as of July 1st, 2017



Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen/Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen/Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
info@fakir.de
www.fakir.de



© 2024 Fakir Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
29 90 994 - 0403 de en