

DE

Vielen Dank,

dass Sie sich für den Fakir 2in1 Akku Hand- und Stielstaubsauger premium | AS 1480 LT Floor, entschieden haben. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG -, sowie die EU-Richtlinien

2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit"

2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie"

2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie“

2011/65/EU „RoHS-Richtlinie“

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Fakir behält sich Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vor.

Haftung

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Das Gerät ist ausschließlich zur Trockenreinigung im Innenbereich von Gebäuden bestimmt. Es darf ausschließlich zum Trockenreinigen von Hart- und Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:



WARNUNG! Kinder

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern. Erstickungsgefahr!



WARNUNG! Kinder

- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht benutzt werden.



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Einsaugen.

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch und Aufbewahrung in Innenräumen bestimmt.
- Düsen und Rohrenden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evt. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.



WARNUNG!

Dieses Gerät ist nicht für die Aufnahme von gesundheitsgefährdendem Staub geeignet, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.



WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leichtentzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.



WARNUNG! Kurzschlussgefahr!

Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppichreinigungsmittel.



WARNUNG! Zerstörung der Filter!

Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.



WARNUNG! Gefahr durch Überhitzung!

Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.



WARNUNG! Schäden durch Schmutz und Regen!

Nutzen oder lagern Sie das Gerät niemals im Freien.



WARNUNG! Elektrischer Strom!

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

DE



WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.



WARNUNG! Im Gefahrenfall!

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt



WARNUNG!

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline
07042 912 0 oder service@fakir.de


Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte/Modell Bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.



WARNUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Teilebeschreibung/Lieferumfang:

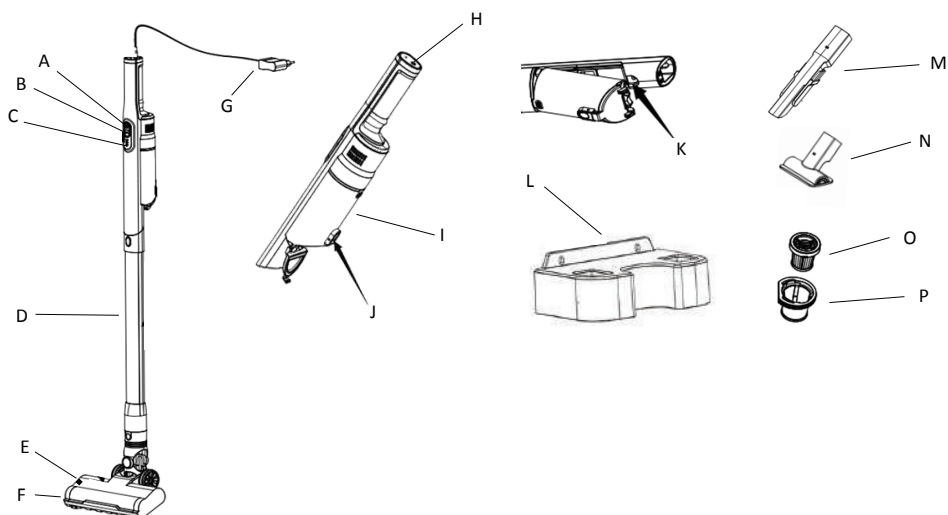

- A. : Ein-/Ausschalter
- B. : Saugkraftregulierung
- C. : Betriebsanzeige/Ladekontrollanzeige
- D. : Saugrohr
- E. : Entriegelungstaste Bürstenwalzen
- F. : Elektrosaugbürste (ESB)
- G. : Ladegerät
- H. : Anschluss Ladegerät

- I. : Staubbehälter
- J. : Entriegelungstaste zur Entleerung
- K. : Entriegelungstaste Staubbehälter
- L. : Wandhalterung
- M. : 2in1 Fugendüse und Möbelbürste
- N. : Polsterdüse
- O. : E.P.A.-Filter
- P.: Metallvorfilter

DE

Technische Daten

Model: premium | **AS 1480 LT Floor**

Art.-Nr.: 29 90 003

Akku: Li-Ion 14,8V

Ladezeit: 4,5 std.

Leistungsstufen: 2

Motor: 180 Watt BLDC

Unterdruck bei hoher Leistung: 20 kPa

Unterdruck bei niedriger Leistung: 10 kPa

Staubbehältervolumen: 0,20 l

Laufzeit bei hoher/niedriger Leistung: ca. 10 / 30 min

Maße LxBxT: 110 x 21 x 13,5 cm

Gewicht: 1,5 kg

Bestellung von Original Fakir Ersatzteilen, Filter und Zubehör

Elektrosaugbürste (ESB)	29 90 810	Bürstenwalze	29 90 105
Ladegerät	29 89 232	(Hartboden)	
Metallvorfilter	29 89 054	Bürstenwalze	29 90 210
E.P.A. 12 -Filter	29 89 091	(Teppichboden)	29 90 193
2-in-1 Fugendüse/Möbelbürste	29 89 855	Aufsatz Bürstenwalzen	
Polsterdüse	29 89 070		
Staubbehälter	29 89 180		
Saugrohr	29 90 841		
Wandhalterung	29 90 151		

Sonderzubehör (Nicht in Lieferumfang enthalten): Polster Elektro Düse	29 89 070
---	-----------

Auspacken



Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang).

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.



HINWEIS!

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).



WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Montieren




Saugrohr

Stecken Sie das Saugrohr in die Öffnung des Handstaubsaugers. Durch die Klick-Rast Verbindung hören sie ein „klick“ Geräusch sobald die Verbindung fixiert ist.

Elektroaugbürste

Stecken Sie das Ende des Saugrohrs in die Öffnung der Elektroaugbürste. Durch die Klick-Rast Verbindung hören sie ein „klick“ Geräusch sobald die Verbindung fixiert ist.

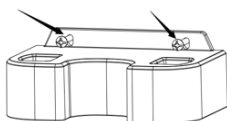

Installation der Wandhalterung

Suchen Sie zuerst einen geeigneten Platz an der Wand um die Wandhalterung (L) zu befestigen. Befestigen Sie die Wandhalterung (L) mit der im Lieferumfang beigelegten Schrauben.



HINWEIS!

Es sollte eine Steckdose in unmittelbarer Nähe sein, damit das Gerät auch in der Wandhalterung über den Stecker geladen werden kann. Bitte beachten Sie hierzu die Kabellänge des Ladegerätes.



Verbinden von Zubehör 2-in-1 Fugendüse/Möbelbürste

Verbinden Sie das im Lieferumfang befindliche und separat erhältliche Zubehör indem Sie, je nach Bedarf, die 2in1 Fugendüse/Möbelbürste (M) in den Saugaufsatz stecken.

Die Fugendüse kann zum Reinigen von Ecken und Ritzen verwendet werden, darüber hinaus auch zum Reinigen von Heizkörpern.

Für die Verwendung der Möbelbürste, klappen Sie den Pinselkranz aus. Die Möbelbürste kann dann zum Reinigen von Möbeln, Gardinen oder Kleidung verwendet werden.

DE



Verbinden von Zubehör Polsterdüse

Verbinden Sie das im Lieferumfang befindliche und separat erhältliche Zubehör indem Sie, die Polsterdüse (N) in den Saugaufsatz stecken.

Die Polsterdüse/ kann zum Reinigen von Polstern, Sofas oder Teppichen verwendet werden.

Hinweise zum Laden des Akkus




ACHTUNG!

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Überprüfen Sie dies durch Einschalten des Gerätes (siehe Kapitel „Bedienung“ im Inhaltsverzeichnis)



ACHTUNG!

Der Akku wird nur aufgeladen, wenn der Akkusauger ausgeschaltet ist.

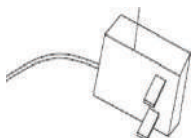

Bitte nachfolgendes beim Aufladen beachten:

Stecken Sie das Ladegerät (G) in das obere Ende des Handstaubsaugers und verbinden das Netzteil mit einer stromführenden Steckdose. Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft weiter und Sie können das Gerät wieder verwenden. Wenn der Akku schwach ist blinkt das letzte Anzeigelicht, bitte laden Sie das Gerät.

Wechseln des Akkus



WARNUNG!

Der Austausch des Akkus darf nur durch geschulte Fachkräfte (z.B. das Fakir Service Center) durchgeführt werden.

Bedienung



1. Drücken Sie zum Starten des Gerätes den Ein-/Ausschalter (A) Das Gerät läuft auf niedriger Stufe.
2. Drücken Sie die Saugkraftregulierung/Max-Taste (B), um das Gerät mit maximaler Saugkraft zu betreiben.
3. Zum Ausschalten drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter. Das Gerät ist nun deaktiviert.



ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizungen oder direktem Sonnenlicht. Hohe Temperaturen können das Gerät beschädigen.

Reinigen



WARNUNG!

Schalten Sie den Akku Handsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen.



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch. Auch den Staubraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

DE


Staubbehälter entleeren und reinigen



HINWEIS!

Um die Saugkraft des Staubsaugers aufrechtzuerhalten, sollte der Staubbehälter regelmäßig geleert und gereinigt werden.

Demontage und Reinigung des Staubbehälters:

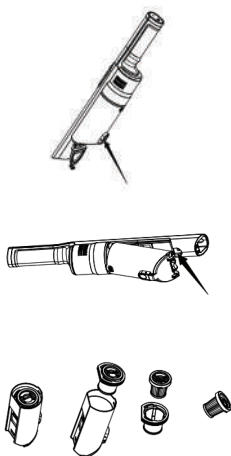

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (J) um den Staubbehälter zu entleeren.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälters (K) und nehmen den kompletten Staubbehälter (I) ab.
3. Entnehmen Sie den E.P.A-Filter (O) und den Metallvorfilter (P).
4. Reinigen Sie nun den Staubbehälter und die Filter.
5. Nach dem Trocknungsvorgang können die Filter wieder in den Staubbehälter (I) eingesetzt werden. Der Staubbehälter (I) muss wieder mit dem Handstaubsauger verbunden werden. Hierzu stecken Sie den Staubbehälter in umgekehrter Vorgehensweise wieder an die Motoreinheit. Der Handstaubsauger ist nun wieder montiert und einsatzbereit.

Reinigung der Bürstenwalzen



1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (E) um die Abdeckung der Bürstenwalzen zu entfernen.
2. Entnehmen Sie die Bürstenwalzen und entfernen Sie sorgfältig Schmutz und Haare.
3. Nachdem Sie die Bürstenwalzen gereinigt haben setzen Sie diese wieder in die Halterung der Bürstenwalzen.

Hilfe bei Störungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.



WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nach der Abkühlphase mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht, bzw. Gerät lädt nicht.	Akku ist leer.	Akku laden.
	Gerät ist ausgeschaltet.	Gerät einschalten.
	Steckdose führt keinen Strom.	Andere Steckdose verwenden.
Gerät saugt nicht.	Staubbehälter ist voll.	Staubbehälter leeren.
	Filter ist verschmutzt.	Filter reinigen, auswaschen.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel haben sich verklemmt.	Partikel entfernen.

Service-Hotline



HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im Voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline
07042 912 0 oder service@fakir.de

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger Art.-Nr.

z.B 29 77 003 und Fertigungsdatum 2021-01

(Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes).

oder die 7-stellige Ersatzteil-Nummer bereit halten.

**ACHTUNG!**

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir- Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht oder Lädt nicht.	Batterie ist leer.	Batterie laden.
	Gerät ist aus.	Gerät einschalten.
	Gerät lädt nicht.	Steckdose führt keinen Strom. Netzteil defekt.
	Gerät lädt nicht	Die Ladekontakt aufnahme (E) ist nicht mit der Basis (F) verbunden.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf.	Staubbehälter ist überfüllt.	Staubbehälter leeren.
	Filter ist verschmutzt.	Den entsprechenden Filter reinigen, bzw. wechseln.
	Saugeinlass und Zubehör sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel).
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel versperren den Luftweg.	Entfernen Sie die Partikel. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel).

Entsorgung



Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.

Geben Sie das ausgediente Gerät, Batterien und Akkus auf keinen Fall in den Restmüll! Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.

Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt werden!

Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur Rückgabe und Verwertung von Batterien und Akkus.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie.

Transport/Verpackung:

Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlichen, gut gepolsterten Verpackung, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Bewahren Sie die Originalverpackung stets auf.