

Wir bedanken uns für ihre Wahl des Fakir illuSION effect Elektrische Haarglätter Bürste. Unser Produkt ist so konzipiert und hergestellt, dass es lange Jahre problemlos genutzt werden kann.

Informationen über die Benutzeranleitung

Diese Benutzeranleitung wurde für die sachgemäße und sichere Verwendung des Gerätes erstellt. Für Ihre Sicherheit und auch der anderen Personen lesen Sie bitte die Benutzeranleitung ausführlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung an einem sicheren Ort.

Haftung

Diese Benutzeranleitung wurde für die sachgemäße und sichere Verwendung des Gerätes erstellt. Für Ihre Sicherheit und auch der anderen Personen lesen Sie die Benutzeranleitung ausführlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung an einem sicheren Ort.

Fakir übernimmt bei Schäden keine Haftung, die wegen nicht Beachtung der Benutzeranleitung und aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht.

Informationen über die Benutzeranleitung



WARNUNG!

Dieses Zeichen weist auf Gefahren hin, die zur Beschädigung des Gerätes führen können.



HINWEIS!

Weist auf die wichtigen und nützlichen Informationen aus der Benutzeranleitung hin.



HINWEIS!

Weist in der Bedienungsanleitung auf wichtige und nützliche Informationen hin.

CE Konformitätsbescheinigung

Dieses Gerät entspricht den Anweisungen der EU 2004/108/EC Elektromagnetische Verträglichkeit und der 2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie, sowie allen weiteren relevanten europäischen Richtlinien. Dieses Gerät trägt auf dem Typenschild das CE Zeichen.

Nutzungsbereiche

Das Produkt ist für den Haushaltsgebrauch konzipiert und nicht geeignet für die gewerbliche und industrielle Nutzung. Bei Defekten, die auf anderweitige Anwendung zurückzuführen sind, können Ihnen unsere autorisierten Servicewerkstätten außerhalb des Garantiumfanges behilflich sein.

Unsachgemäßer Gebrauch

Bei den nachstehenden nicht autorisierten Nutzungen kann das Gerät beschädigt werden oder zu Verletzungen führen;

- Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht benutzen. Bitte erlauben Sie diesen Personen keineswegs die Bedienung dieses Gerätes.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Daher verbieten Sie den Kindern den Umgang mit diesem Gerät und seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern nutzen.
- Halten Sie die Verpackungsmaterialien fern von Kindern. Kinder können sich, durch das Verschlucken dieser Stoffe in Gefahr setzen, vor allem Verpackungstüten können zu Erstickungsgefahr führen.

Sicherheit ist wichtig



WARNUNG!

Für Ihre Sicherheit und auch der anderen Personen lesen Sie die Benutzeranleitung ausführlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung an einem sicheren Ort. Wenn Sie das Gerät an Dritte übergeben, geben Sie bitte die Benutzeranleitung mit.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Die Reparatur des Gerätes darf nur durch den zuständigen Fakir Service durchgeführt werden. Fehlerhafte Reparaturen können für den Benutzer zu Gefahren führen. Bei Reparaturen am Gerät, die durch nicht berechnigte Personen durchgeführt werden übernimmt Fakir keine Haftung.


Öffnen der Verpackung

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entnehmen Sie erst das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung, kontrollieren Sie diese auf Beschädigungen und Störungen. Falls das Gerät Beschädigungen oder Störungen aufweisen sollte, benutzen Sie ihr Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an einen zuständigen Fakir Service.



WARNUNG!

Benutzen Sie keinesfalls ein beschädigtes Gerät.

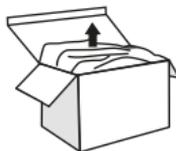

HINWEIS!

Bewahren Sie die Verpackung und Verpackungsmaterialien für zukünftige Nutzungszwecke.

Produkteigenschaften

Leistung: 50 Watt

max. Spannung: 100-240V AC 50/60 Hz

Schutzklasse: II

Maximum Temperatur: 220°C

Nutzungsdauer: 7 Jahre

Artikelnummer: 9192001



- Automatisches Abschalten nach 60 Minuten
- Funktion zum Lockenstyling und Glätten

Sicherheitsmaßnahmen



WARNUNG!

Die Polyethylenfolie über dem Produkt und dessen Verpackung kann gefährlich sein. Halten Sie diese Materialien von Säuglingen und Kindern fern. Verwenden Sie diese niemals in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufgittern. Die dünne Folie kann an Nase oder Mund kleben bleiben und die Atmung behindern. Eine Kunststoffüte ist kein Spielzeug.



WARNUNG!

Verwenden Sie den Haarglätter niemals neben Badewannen, Duschen, Waschbecken und anderen mit Wasser gefüllten Behältnissen.

1. Wenn Sie das Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie bitte nach der Verwendung stets unbedingt den Netzstecker.
2. Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder schadhaft zu sein scheint.
5. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder eingeschaltet ist.
6. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn bei der Verwendung ein Problem auftreten sollte.
7. Verwenden Sie stets nur solche Zubehörteile, die durch den Hersteller empfohlen wurden.
8. Ziehen Sie den Netzstecker nach jeder Verwendung und vor dem Reinigen des Geräts.
9. Vermeiden Sie jeden Kontakt der Haut sowie insbesondere Ihrer Ohren, Augen, des Gesichts oder Nacken mit den heißen Geräteoberflächen.
10. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, motorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder Personen mit mangelndem Wissen und Erfahrung gedacht, sofern diese nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Gerätes eingewiesen werden. Kinder müssen bei der Benutzung stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug behandeln.
11. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
12. Um die Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden, sollte dies niemals um das Gerät gewickelt und bei der Lagerung darauf geachtet werden, dass das Kabel nicht geknickt und verdreht wird.

13. Verbrennungsgefahr. Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern, besonders wenn es heiß ist
14. Stellen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche.
BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Produktmerkmale:

1. 4 stufige LED-Temperatureinstellung:
LED1-ION,
LED2-VERRIEGELUNG,
LED3-160 C°,
LED4-180 C°,
LED5-200 C°,
LED6-220 C°
2. Automatisches Abschalten nach 60 Minuten: in Normalbetrieb schaltet sich die Bürste nach 60 Minuten ohne weitere Benutzung automatisch aus.
3. 360° Drehkabel: Verheddert sich bei Frisieren niemals und erlaubt Ihnen eine leichte Handhabung, um das Haar perfekt zu stylen
4. Eine bewegliche hitzebeständige Abdeckung: Um Verbrennungen bei der Benutzung des Haarstylers zu vermeiden.
5. Kombination aus klassischem Haarglätter und Lockenstab mit Bürstentechnologie, dank derer die Haare schonend und ohne Schädigung genau nach Ihrem Wunsch frisiert werden.
6. Geeignet für alle Frisuren mit glatten und lockigen Haaren.

Bedienungsanleitung:

1. Verbinden Sie den Stecker mit der Stromzufuhr. Im Normalzustand ist die Verriegelung geöffnet.
2. Drücken Sie den Knopf. Die LED1-ION-Leuchte schaltet sich ein, und die LED3-160 C° Licht schaltet sich gleichzeitig ein, die Bürste startet mit einer Temperatur von 160 C°.
3. Drücken Sie Taste erneut. Die LED4-Leuchte schaltet sich ein, die Bürste beginnt sich auf 180° zu erhitzen.
4. Drücken Sie Taste erneut. Die LED5-Leuchte schaltet sich ein, die Bürste beginnt sich auf 200° zu erhitzen.
5. Drücken Sie Taste erneut. Die LED6-Leuchte schaltet sich ein, die Bürste beginnt sich auf 220° zu erhitzen.
6. Die Leuchte blinkt während des Erhitzens und schaltet sich aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde.
7. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten. Die Bürste erwärmt sich nun nicht weiter.
8. Nehmen Sie die bewegliche hitzebeständige Abdeckung von der Bürste ab.
9. Es ertönt ein Signal, wenn das Gerät sich erhitzt. Zwei kurze Töne bedeuten, dass das Gerät sich erhitzt und ein langer Ton bedeutet, dass der Strom ausgeschaltet ist.
10. Wenn Sie während des Erhitzens die Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, schaltet sich LED2 ein, was bedeutet, dass die Taste verriegelt ist, sodass Temperatur und Stromzufuhr nicht verändert werden können. Die Verriegelung wird durch ein erneutes Drücken für 3 Sekunden gelöst und die LED2-Leuchte schaltet sich aus.

11. Bürsten Sie Ihr Haar mit dem Gerät, bevor Sie dieses erhitzen. Kämmen Sie das Haar nicht mit dem erhitzten Gerät, um Verbrennungen zu vermeiden.
12. Erhitzen Sie beim Frisieren das Haar an einer Stelle nicht länger als 5 Sekunden, um dessen Beschädigung zu vermeiden.
13. Während einer längeren Verwendung erhitzt auch der obere Griffbereich. Seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
14. Nach der Benutzung und dem Ausschalten ziehen Sie bitte den Netzstecker, verwahren Sie die Bürste, nachdem das Gerät vollständig abgekühlt ist.

Hinweise!

1. Nach dem Gebrauch der Bürste legen Sie das Gerät niemals neben entflammbare Materialien, wenn es noch heiß ist, da andernfalls Brandgefahr besteht.
2. Achten Sie darauf, niemals die Haut mit dem heißen Gerät zu berühren, insbesondere, wenn Sie kein ausgebildeter Friseur sind. Machen Sie sich unbedingt mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es anschließen und erhitzen.
3. Diese Friseurbürste muss von Wasser ferngehalten werden, da ein Kontakt damit zu Stromschlägen und Fehlfunktionen führen kann.

Verwahrung:

1. Schalten Sie den Schalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Befreien Sie das Gerät nach dem Abkühlen von Haaren und Schmutz.
3. Verwahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und sauberen Ort.
4. Zerren bzw. ziehen Sie niemals am Kabel, sondern am Netzstecker. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

Entsorgung



Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.



Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind. Geben Sie das ausgediente Gerät auf keinen Fall in den Restmüll! Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich. Ausgediente elektrische und elektronische Geräte enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab. Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Das Gerat entspricht den 2012/19/EU Anweisungen der WEEE.

Transport

Transportieren Sie Ihr Gerät, wenn möglich, in Originalverpackung und/oder einem stabilen, gut gepolsterten Paket, um es beim Transport vor Schaden zu schützen.