

Vielen Dank, dass Sie sich für Fakir Hypo Clean entschieden haben.

Sie haben ein qualitativ hochwertiges Gerät mit innovativer Technologie für zusätzliche Hygiene ausgewählt. Es wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie diese dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Bedeutung der Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden Sie die folgenden Symbole sehen



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU.

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Fakir behält sich Konstruktions- und Ausstattungs-Änderungen vor.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Modell Hypo Clean ist für den Heimgebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die unten aufgeführten, nicht zulässigen Anwendungen können zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.



WARNUNG! Kinder

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Halten Sie Verpackungsfolien von **Kindern** fern – Erstickungsgefahr!

Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bei Verpackungsfolien besteht Erstickungsgefahr. Sie dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.

Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die **Wartung durch den Benutzer** durchführen.

Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht benutzt werden.

Elektrogeräte sind kein Kinderspielzeug! Deshalb das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren.

Kinder erkennen nicht die Gefahr, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen kann.

Netzkabel nicht herunterhängen lassen.

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Brand, Stromschlag und Verletzungen bei Verwendung eines elektrischen Geräts sollten folgende Vorkehrungen immer getroffen werden;


- Dieses Gerät sollte innerhalb seines eigenen Nutzungsbereichs verwendet werden, wie in der Bedienungsanleitung definiert.
- Die nicht fachgerechte Verwendung von elektrischen Geräten kann gefährlich sein. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.
- Wenn das Gerät selbst oder das Kabel beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich umgehend an den autorisierten Fakir-Kundendienst.
- Wenn das Kabel Ihres Geräts beschädigt ist, muss es durch einen kompetenten Kundendienst ersetzt werden.
- Vor der Reinigung des Geräts zunächst Netzstecker ziehen und das Wasser entleeren. Verwenden Sie nur Original Fakir Ersatz- und Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose. Achtung! Stromschlaggefahr!
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defektem Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Kinder erkennen Gefahren nicht, die durch elektrische Geräte entstehen können.
- Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Das Gerät nicht auf oder neben heiße Oberflächen, wie z. B. heiße Herdplatten, Backöfen, u.ä. , stellen.
- Benutzen Sie Ihr Gerät niemals im Freien. Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus und verwenden Sie es nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie Ihr eingeschaltetes Gerät nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie bei Arbeitsunterbrechungen den Netzstecker.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Füllen Sie keine andere Flüssigkeit als Wasser in die Sprühflasche, das Gerät ist nur für den Betrieb mit Wasser ausgelegt.
- Befüllen Sie die Sprühflasche nicht über den maximalen Füllstand von 400 ml (siehe obere Markierungslinie) hinaus. (minimaler Füllstand: 200 ml)
- Befüllen Sie die Sprühflasche mit maximal 400 ml Wasser (siehe Markierungslinie auf der Sprühflasche) und fügen Sie nur einen Löffel Salz (maximal 0,5 g) mit dem

mitgelieferten, orangefarbenen Mini-Dosierlöffel hinzu. Gut schütteln, um das Salz aufzulösen. Wenn das Wasser nicht ausreicht, zu viel Salz beigefügt wurde oder sich das Salz nicht vollständig aufgelöst hat, kann es zu Funktionsstörungen kommen und das Gerät befindet sich möglicherweise im Warnmodus.

- Nach Hinzufügen des Salzes wird der Elektrolyse-Prozess durch Betätigung der Bedientaste gestartet.
- **ACHTUNG!** Das Reinigungsmittel muss vollständig aufgebraucht werden, bevor Sie einen erneuten Elektrolyse-Prozess starten. Bei Nichtbeachtung entsteht eine zu hochkonzentrierte Reinigungslösung.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Salz oder über 99% raffiniertes Salz. Fügen Sie dem Wasser in der Sprühflasche nichts anderes hinzu. Verwenden Sie keine bearbeiteten Salze, wie Steinsalz, jodiertes Salz oder Bambussalz. Nachkauf-Salz erhältlich unter www.fakir.de.
- Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung auf Stoff, Leder und Metall keine Farb- und/oder Formänderungen entstehen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und horizontale Oberfläche. Bewegen Sie das Gerät nicht während der Elektrolyse.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mehr als 3 Mal in kurzen Abständen hintereinander. Dies kann zu Überhitzung und Beschädigung führen.
- Berühren Sie die heißen Anschlusskontakte an der Station nicht, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.
- Lagern Sie das elektrolysierte Wasser nicht in anderen Flaschen oder im Kühlschrank.
- Es könnte mit Trinkwasser verwechselt werden. **ACHTUNG!** Kein Trinkwasser.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter und das Gehäuse nicht mit Wasser in Berührung kommen. **ACHTUNG!** Stromschlaggefahr.
- Berühren Sie den Adapter oder den Stecker / das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass sich in der Sprühflasche keine Fremdgegenstände oder elektrische Artikel befinden. Dies könnte zu Beschädigung und Bruch führen.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie den Adapterstecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie nicht selbst den Adapter zu reparieren oder modifizieren, wenn dieser defekt ist, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten Fakir-Kundendienst.

Auspacken

Prüfen Sie das Gerät und Zubehör vor dem ersten Einsatz auf Schäden und Defekte. Sollte das Gerät einen Schaden oder einen anderen Mangel aufweisen, dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall einschalten. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Fakir-Kundendienst.

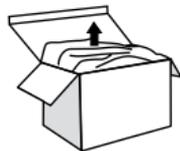

-Instandsetzungen müssen unbedingt durch den autorisierten Fakir Kundendienst durchgeführt werden. Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Reparaturen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen können dem Benutzer schaden.